

# Istruzioni di installazione

## IMPORTANTE!

- Assicurarsi che tutte le specifiche e le istruzioni vengano seguite con attenzione.
- Contattare il proprio rappresentante Tarkett in caso di eventuali dubbi sulle varie fasi di installazione.
- Le informazioni sono soggette a cambiamenti dovuti al continuo miglioramento.
- Utilizzare materiali della stessa partita per superfici continue.
- Sistemare la scatole in pile (max. 5 scatole per pila).
- Procedere all'acclimatazione del pavimento almeno 24 ore prima dell'installazione a temperatura ambiente (minimo 15°C).
- Il sottofondo deve essere solido, piano, liscio, pulito e perfettamente asciutto (senza segni di penne, evidenziatori, ecc.), senza alcuna traccia di umidità.
- Non installare Starfloor Click in condizioni di temperatura inferiore ai 15°C o superiore ai 28°C e mantenere quanto più costante la temperatura durante tutta la vita del pavimento limitando le escursioni termiche. La temperatura ideale sarebbe di 20°C.
- Le rotelle colorate in gomma e le ruote (ad esempio pneumatici di autoveicoli) possono causare modifiche irreversibili del colore in caso di interazioni e di contatto diretto con la superficie vinilica.

## SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere solido, piano, liscio, pulito e perfettamente asciutto (senza segni di penne, evidenziatori, vernici, ecc. che potrebbero causare scolorimento o migrazione di colore), senza alcuna traccia di umidità (l'assorbimento del sottofondo deve essere sempre verificata).

La preparazione del sottofondo e le procedure di installazione dovranno essere svolte secondo le norme in vigore nel vostro paese. Il livello di umidità del sottofondo dovrà essere inferiore al livello massimo consentito dagli standard.

## RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Il corretto funzionamento del sistema di riscaldamento dovrà essere verificato prima dell'inizio dei lavori di posa.

Assicurarsi che il riscaldamento a pavimento venga acceso almeno 4 settimane prima dell'inizio dei lavori di installazione e che rimanga spento per almeno le 48 ore successive al termine dell'installazione. Quando il riscaldamento a pavimento è spento, utilizzare una fonte di calore alternativa per garantire una temperatura costante compresa tra 15-28°C.

La temperatura non dovrà mai superare i 27°C sul backing del pavimento a contatto con il sottofondo.

## INSTALLAZIONE SU UN NUOVO MASSETTO

Massetto in cemento/ pavimento livellato

Starfloor Click può essere installato direttamente su un sottofondo in cemento o massetto livellato liscio e piatto.

Se il massetto non è liscio e piatto è necessario livellarlo. Se neanche dopo averlo livellato il pavimento risulta liscio e piatto si consiglia vivamente di applicare un rasante.

## INSTALLAZIONE SU SUPPORTO ESISTENTE

### PVC/Linoleum

Starfloor click può essere installato direttamente su un pavimento compatto (vinilico) o in linoleum.

Non è consigliabile installare Starfloor click su pavimenti in plastica molto morbidi e flessibili (non appoggiare su pavimenti vinilici con rilievo espanso e con retro in schiuma). Tali rivestimenti devono essere rimossi prima dell'installazione.

### Pavimenti Tessili

Starfloor click non può essere installato su tale tipo di sottofondo: il pavimento tessile deve essere rimosso prima dell'installazione.

### Piastrelle in ceramiche

Starfloor click può essere installato su piastrelle in ceramica liscia senza fughe e se tutte le piastrelle sono ben fissate e non creano dislivelli in altezza. Se così non fosse, le piastrelle non stabili devono essere fissate e le fughe riempite.

Starfloor click può anche essere posato su pavimento pre-esistente in piastrelle ceramiche con le fughe ma queste devono essere livellate e rasate.

## POSA

Si prega di seguire attentamente le istruzioni di seguito riportate.

Installare le doghe in modo alternato.

Per garantire un aspetto estetico perfetto le doghe devono essere posate in modo alternato.

Vale a dire: installare la prima doga della 1 scatola, poi la prima doga della 2 scatola, a seguire la prima doga della 3 scatola e così via.

Una volta installata una doga per ciascuna scatola ricominciare a prendere la doga dalla 1 scatola, poi dalla 2, poi dall 3, e così via.

Questo serve ad essere sicuri che il decoro delle doghe adiacenti tra loro sia differente.


Attenzione:

- Terminare l'installazione di ciascuna fila
- Installare sempre le doghe procedendo da sinistra verso destra
- Dove possibile, installare le doghe nella stessa direzione della luce che entra nella stanza




## INSTALLAZIONE DELLO STARFLOOR CLICK IN FORMATO DOGHE


1. Lasciare 5 mm di spazio tra il muro e la prima fila di doghe. Posizionare la prima doga nell'angolo a sinistra facendo sì che la linguetta sia ben visibile (in blu e in verde nell' immagine sotto)

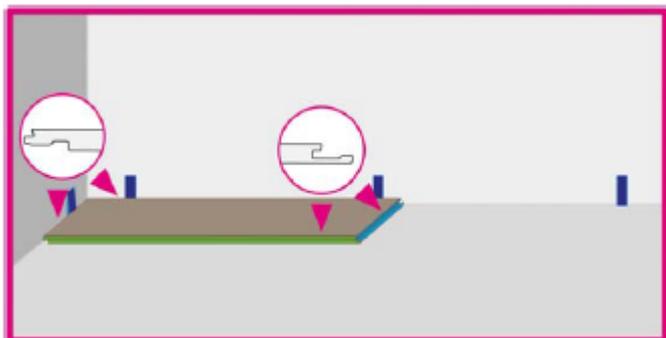

2. Posizionare la seconda doga inserendola nella scanalatura (in blu nell'immagine) della prima doga. Prestare attenzione a non danneggiare gli spigoli della doga.

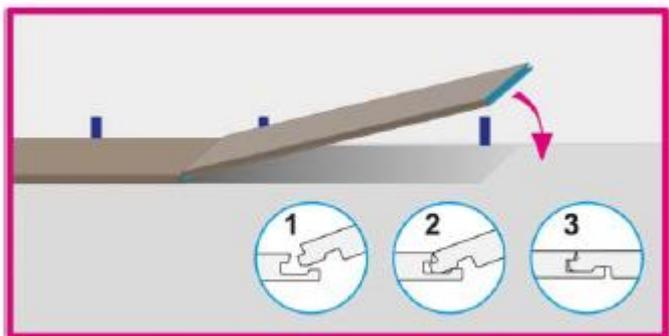


3. Continuare nello stesso modo lungo tutto il muro. Se l'ultima doga è troppo lunga tagliarla con il metodo dell'incisione (tenere in considerazione lo spazio di dilatazione) e posizionare la doga per terminare la fila.

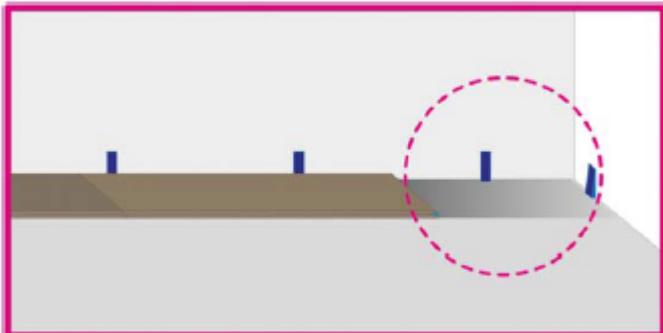


Metodo dell'Incisione:


- Posizionare una doga sopra l'ultima doga installata

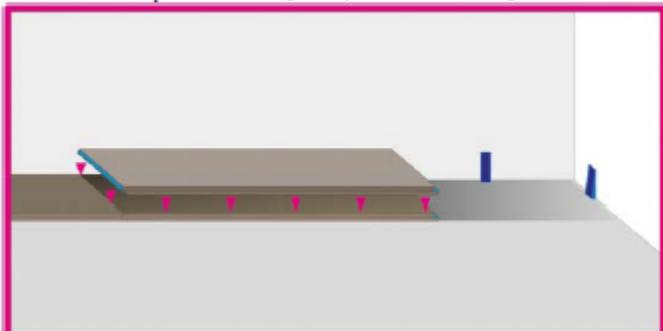

- Posizionare un'altra doga sopra facendo toccare con un lato il muro

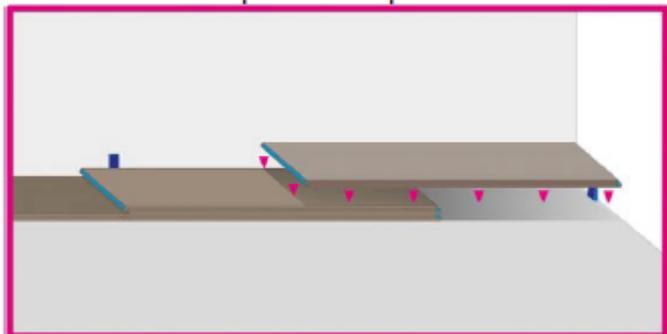


- Tracciare una linea sull'ultima doga: questa sarà la doga che verrà tagliata ed installata per terminare la fila

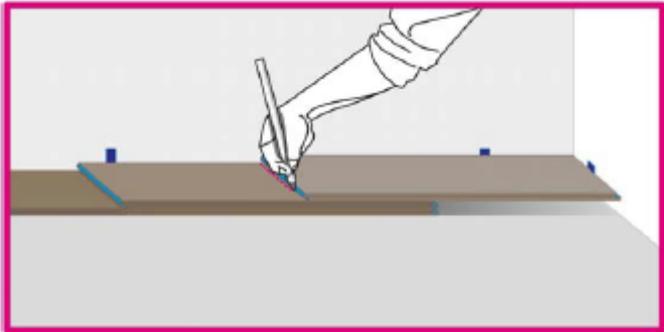

- Tagliare la doga ed installare la parte tagliata




4. Procedere con l'installazione della seconda fila. La prima doga della seconda fila deve essere più corta della prima doga della prima fila per creare una sfalsatura nell'installazione. Per fare questo si può utilizzare o il taglio rimanente dell'ultima doga della prima fila o una nuova doga tagliata più corta della prima doga della prima fila ma non in misura inferiore ai 30 cm di lunghezza. È molto importante ricordare che la distanza tra le due estremità più corte deve essere almeno di 30 cm.

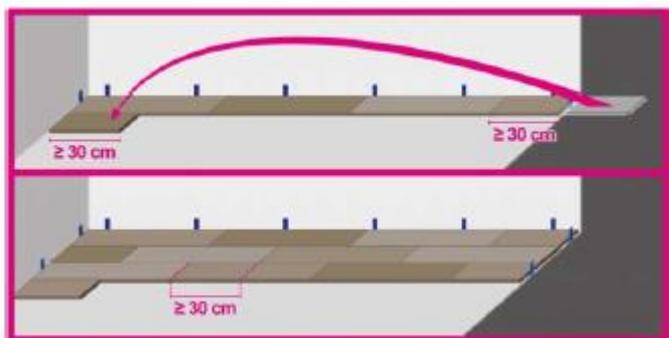


**Attenzione:** una volta posata la prima doga della seconda fila, dovrete assemblare le doghe seguenti sempre partendo dall'incastro sul lato corto (in blu nell'immagine). Prima inserire la doga nella canalatura sul lato lungo (in verde nel disegno), sollevare leggermente entrambe le doghe prima di spingerle insieme.


- Sollevare leggermente il lato corto della doga (parte blu)

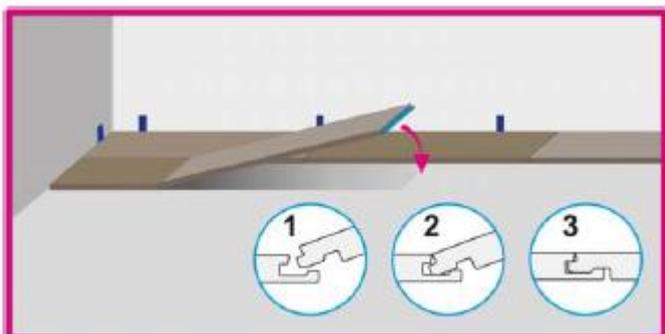


- Inserire la seconda doga nella scanalatura sul lato corto della prima doga (blu)

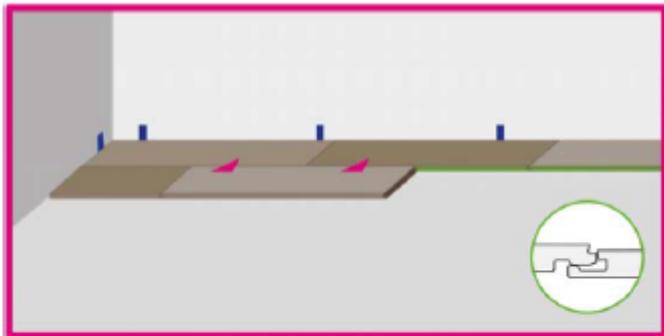


- Inserire la linguetta della seconda doga nella scanalatura della doga della prima fila. Sarà necessario sollevare leggermente anche la prima doga per fare questo.

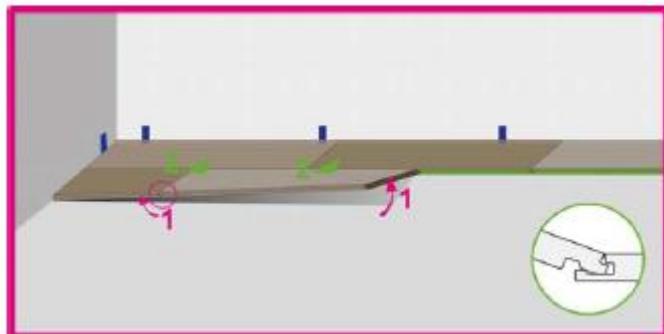


5. Per completare l'installazione, sarà necessario spingere le doghe verso il pavimento per bloccarle

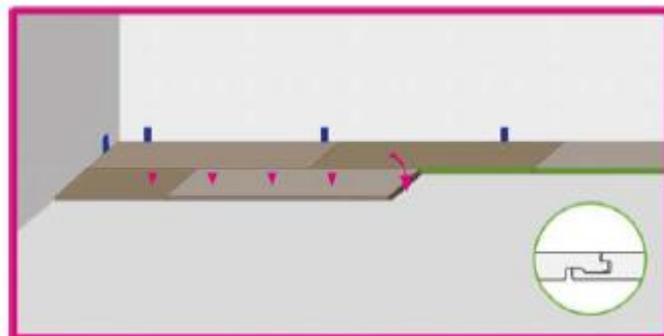


6. Procedere nella stessa maniera per completare l'installazione fino al raggiungimento del muro sul lato opposto
7. Una volta giunto all'ultima fila di doghe e le doghe sono troppo larghe per essere installate intere, vanno tagliate sempre secondo il metodo dell'incisione (e sempre tenendo in considerazione lo spazio di dilatazione).

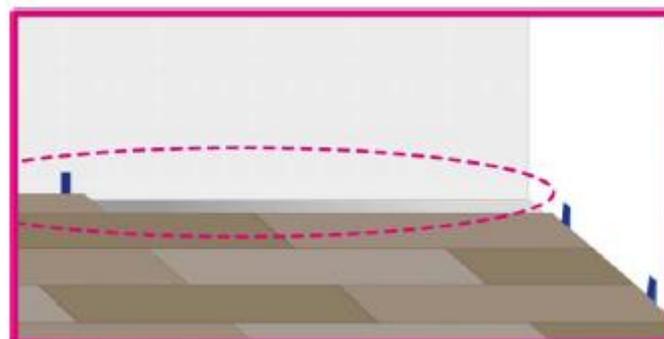


- Posizionare una doga sopra all'ultima doga installata

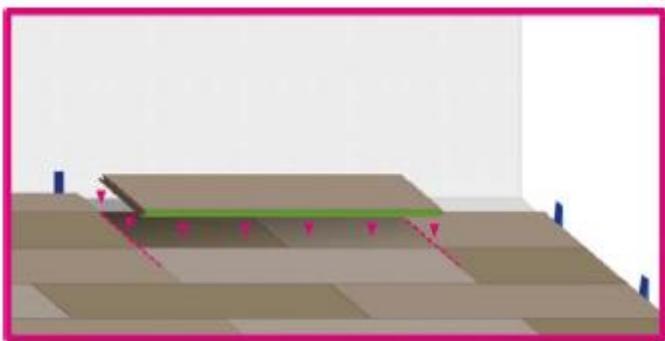

- Posizionare un'altra doga sopra al bordo facendola toccare sul muro

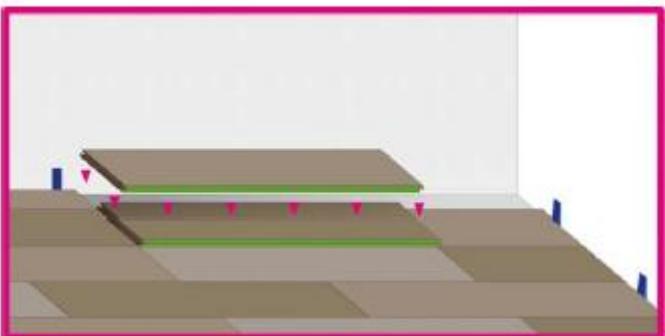

- Tracciare una linea con la matita sulla doga da tagliare e che sarà installata per terminare l'installazione

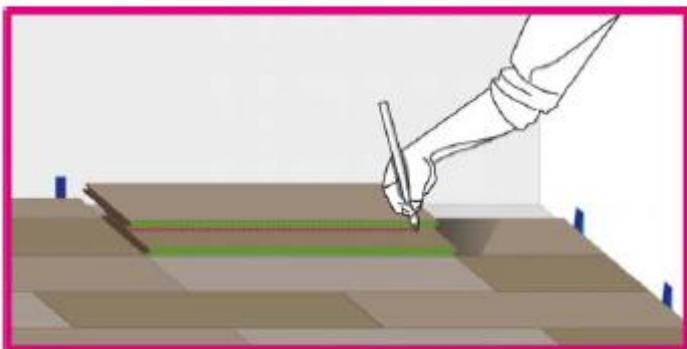

8. Per installare la doga nell'angolo rimasto: tagliare la doga nel senso della lunghezza e poi in quello della larghezza ed installare il pezzo di doga così ottenuto nell'angolo rimasto.
9. Una volta completata l'installazione, utilizzare un battiscopa per coprire lo spazio di dilatazione lasciato ed ottenere un risultato perfetto. Per un risultato estetico ottimale si consiglia di utilizzare gli accessori abbinati Tarkett.



## INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI

Installare lungo tutto il perimetro un silicone impermeabile per garantire una perfetta sigillatura.  
Non lasciare acqua stagnante sul pavimento.

## MANUTENZIONE

### Manutenzione Settimanale

Con un aspirapolvere o uno straccio umido (utilizzare acqua e sapone neutro).  
Non utilizzare solventi clorurati, sapone di zucchero o prodotti per la pulizia con olio di lino o acetone.  
Non utilizzare una quantità eccessiva di acqua.  
Non è necessaria l'applicazione di polish o cera.  
Tarkett consiglia l'utilizzo di protezioni in feltro sotto i piedini dei mobili.

### Trattamento macchie:

- Alcohol, Gomma, Petrolio, Grasso: strofinare la macchia con un detergente e risciacquare bene
- Pittura, Catrame: trattare la macchia con un solvente (acquaragia) e risciacquare bene
- Pomodoro, Inchiostro, Sangue: pulire la macchia con un detergente o aceto bianco e risciacquare bene

## RIPARAZIONE/RIPRISTINO DELLO STARFLOOR CLICK

Nello sfortunato caso in cui sia necessario riparare una doga rovinata:

- Per sostituire la doga rovinata, tagliare intorno la doga (seguendo il perimetro) con un taglierino.  
Rimuovere la doga rovinata.

A questo punto prendere una nuova doga e tagliare gli incastri. Prima di installare la nuova doga, assicurarsi di metterla nel giusto verso del disegno. La doga sostituita e tutte quelle intorno devono essere fissate al sottofondo utilizzando un nastro biadesivo. Pressare bene le doghe in questione per garantire l'incollaggio del nastro sul pavimento.